


Podhlavník

Opěrák zad

Područky



A
Imbus (malý)



B
M6x12 (2)



C
Krytka podhlavníku




D
M8x20 (3)



E
M8x13x2 (3)



F
M8x20x2 (3)



G
Imbus




H
M6x55 (4)



J
M6x16x2 (4)




krok 1

Vložte píst do kříže

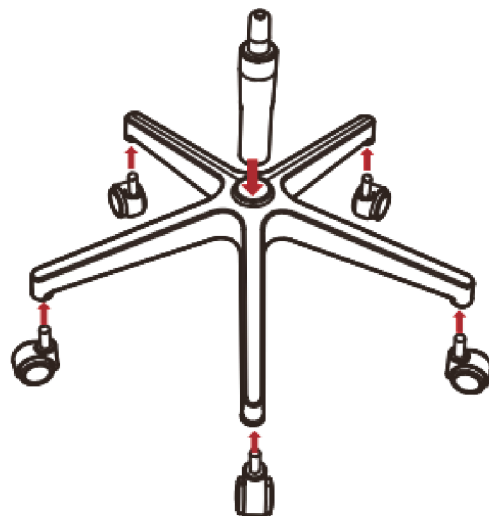



Nasaďte kolečka na kříž

krok 2

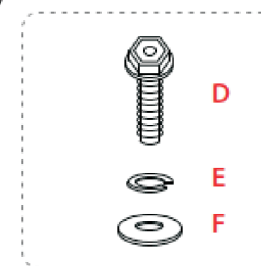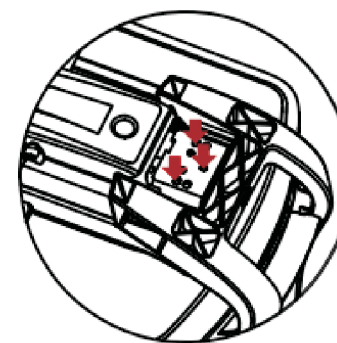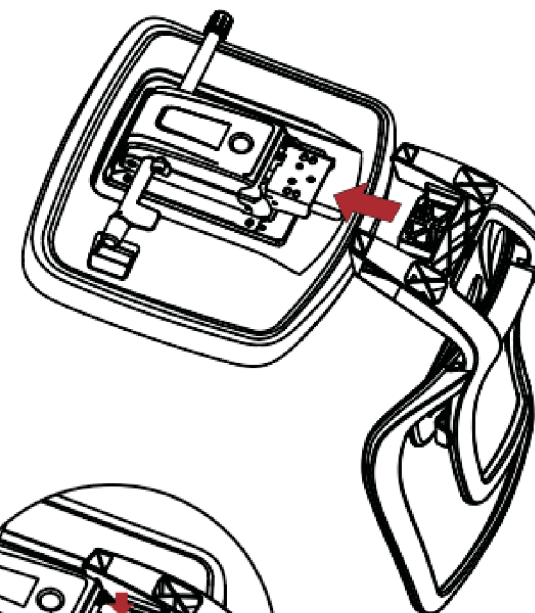


Utáhněte šrouby (D - E - F) imbusem (G).

krok 3

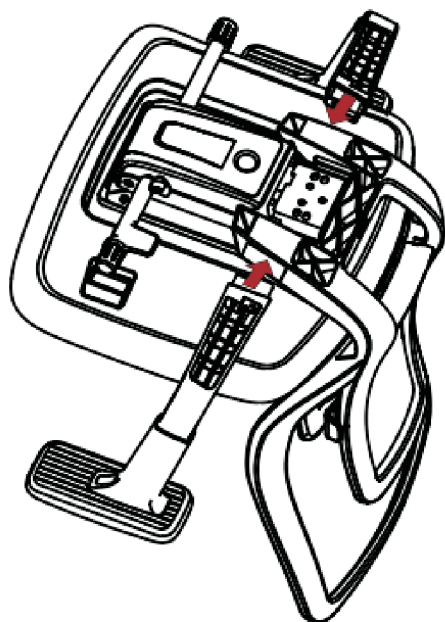


Utáhněte šrouby (H) použitím imbusu (G).



krok 4

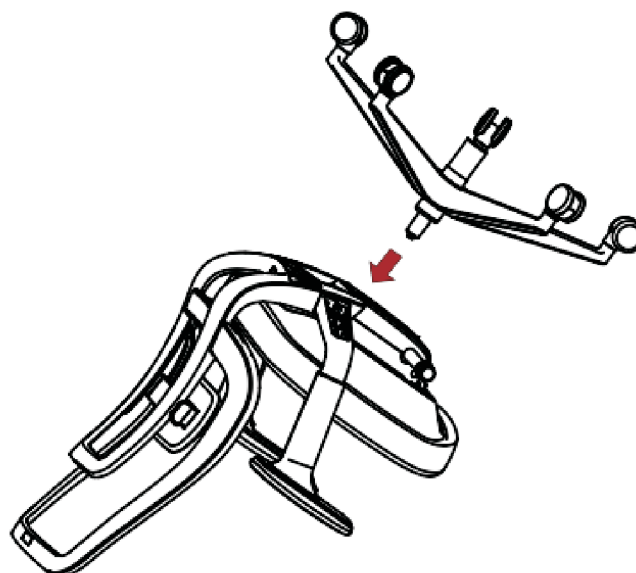

krok 5

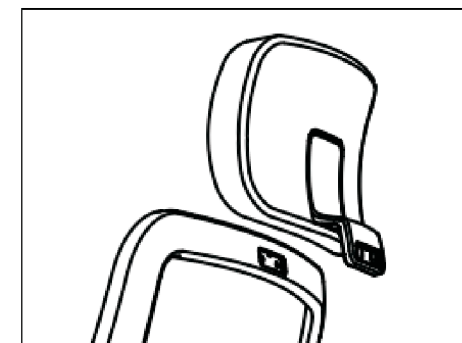

Připevněte podhlavník k opěráku šrouby (B) použitím imbusu (A).

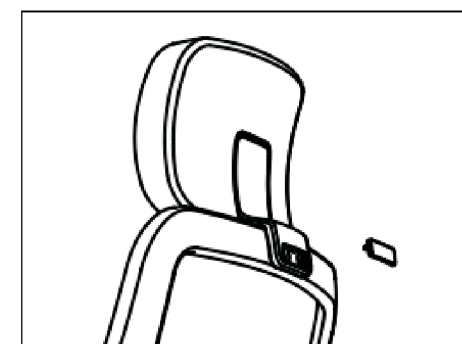

Zacvakněte krytku podhlavníku tak, aby malý otvor směřoval nahoru.

V případě nevyužití podhlavníku zacvakněte krytku také.